


# X1 Max

Alt-i-en robotstøvsuger

## Brugsanvisning



Hurtigguide  
(Engelsk)

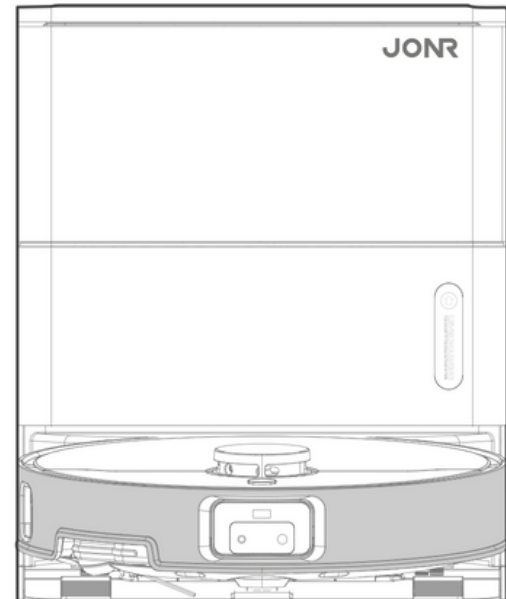



# Sikkerhedsoplysninger

## Brugsbegrænsninger

Før du bruger produktet, som er beskrevet i denne manual, bedes du læse og følge nedenstående sikkerhedsanvisninger for at undgå farlige situationer og sikre, at produktet fungerer korrekt.

## Brugsmiljø og vedligeholdelse

- Kun fagfolk autoriseret af JONR må adskille dette produkt. Det anbefales ikke, at brugere selv adskiller produktet.
- Dette produkt må kun bruges med den medfølgende strømadapter. Brug af andre adaptere kan beskadige produktet.
- Rør ikke ved ledninger, stik eller strømadapter med våde hænder. Hold produktet væk fra cigaretter, lightere eller andre åbne flammer.
- Hvis rengøring er nødvendig, skal produktet rengøres, når opladningen er afsluttet, og strømstikket er taget ud.
- Bøj ikke ledningerne unødigt, og placer ikke genstande eller skarpe objekter på enheden.
- Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug i private hjem. Brug det ikke udendørs, på andre overflader end gulve eller i industrielle miljøer.
- Placer ikke børn, kæledyr eller genstande på hovedenheden.
- Brug ikke produktet i fugtige omgivelser (fx badeværelser).
- Før du bruger produktet, skal du fjerne skrøbelige genstande og rod fra gulvet (fx vaser, glas, lamper, plastikposer osv.) samt genstande, der kan vikle sig ind i sidebørsten, sugekanalen eller drivhjulene (fx ledninger, gardiner og andre genstande), for at undgå skader på værdifulde ting eller påvirke enhedens drift.
- Placer ikke produktet i områder, hvor det let kan falde ned (fx på borde eller stole).

- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, producentens serviceafdeling eller tilsvarende kvalificeret personale for at undgå fare.
- Hvis du skal transportere produktet eller ikke bruge det i længere tid, skal du slukke enheden.
- Før opladning skal du kontrollere, at strømstikket er korrekt tilsluttet stikkontakten.
- For at undgå snublefare bør du informere andre i rummet, når produktet er i brug.
- Hvis støvbeholderen er fuld, skal den tømmes før brug.
- Produktets egnede driftstemperatur er 0°C til 40°C.
- Brug ikke produktet i omgivelser med høj temperatur.
- Hvis du skal bortskaffe produktet, skal du kontakte kundeservice/eftermarkedssupport for at få fjernet batteriet. Bortskaf gamle batterier via sikker genanvendelse.

## Børns sundhed / sikkerhed

Produktet, der er beskrevet i denne manual, er ikke et legetøj. Børn må kun bruge produktet under opsyn af en voksen. Produktet kan indeholde små dele og tilbehør, så opbevar produkt og tilbehør utilgængeligt for børn for at forhindre, at de adskiller eller beskadiger produktet/tilbehøret eller sluger små dele, hvilket kan medføre kvælning eller andre farer.

## Batterisikkerhed

- Når produktet ikke oplades, eller hvis det ikke skal bruges i en længere periode, skal du tage opladeren ud af stikkontakten og frakoble den fra produktet.
- Brug ikke opladere, der allerede er beskadigede eller mistænkes for at være beskadigede, eller som har været udsat for fugt, damp eller regn, da det kan medføre elektrisk stød eller brand.








## WEEE-information

### Korrekt bortskaffelse:

Denne mærkning angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i EU. For at forebygge mulig skade på miljø eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genanvendes ansvarligt for at fremme en bæredygtig genbrug af materialeressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du benytte de lokale retur- og indsamlingsordninger eller kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt, og derefter aflevere produktet til miljømæssigt forsvarlig genanvendelse.



A

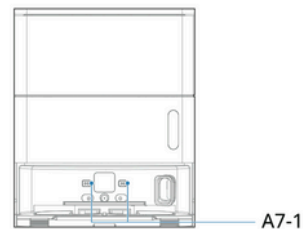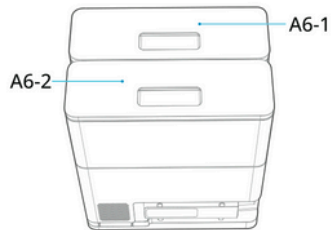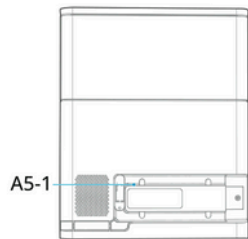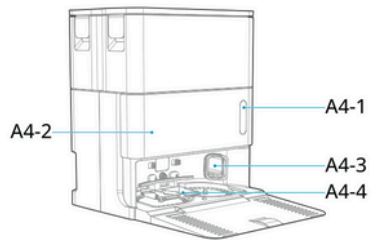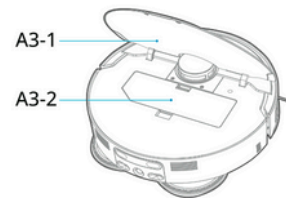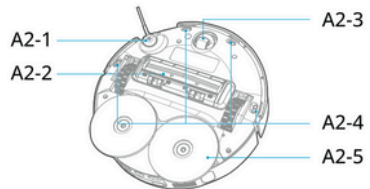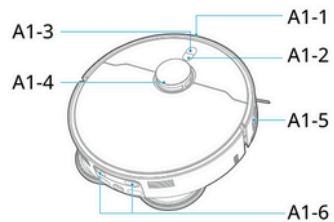


A8-1



A8-2












A8-3



A8-4  
02



A8-5

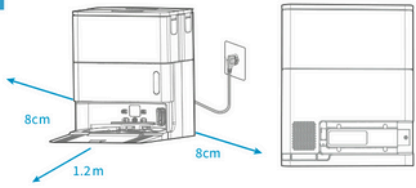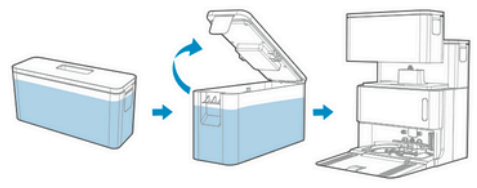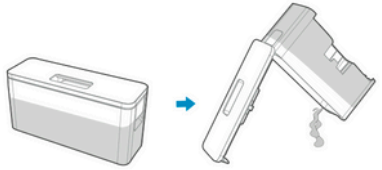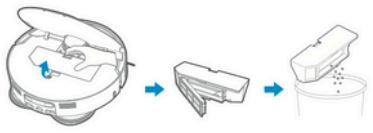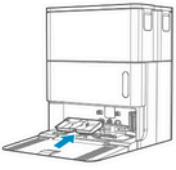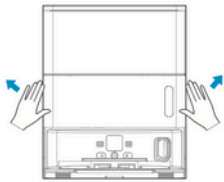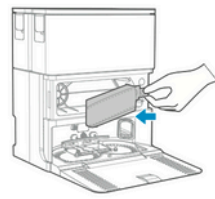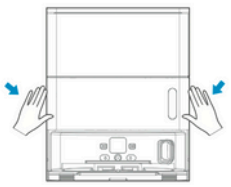**B****B1****B2-1****B2-2****B3****D****D1****D2****D3****D4****D5**

## **A** Produktintroduktion

### Komponentintroduktion

#### **A - Robot – set forfra (når låget ikke er åbnet)**

- A1-1-Frontbumper (med indbygget lineær laser og kamera)
- A1-2-Opladningsknap
- A1-3-Tænd/sluk-knap
- A1-4-Radardæksel
- A1-5-Kantsensor
- A1-6-Opladningskontakter

#### **A2 Robot – set nedefra**

- A2-1-Sidebørste
- A2-2-Anti-sammenfiltrering hovedbørste og dæksel
- A2-3-Omni-retningshjul
- A2-4-Faldsensor
- A2-5-Moppeholder

#### **A3 Robot – hovedvisning (låget åbent)**

- A3-1-Topdæksel
- A3-2-Støvbeholder

#### **A4 Basestation – set forfra**

- A4-1-Indikatorlys
- A4-2-Støvbeholder
- A4-3-Robot-dockingport
- A4-4-Vaskebakke (aftagelig)

#### **A5 Basestation – set bagfra**

- A5-1-Opbevaringslot til strømkabel

#### **A6 Basestation – set ovenfra**

- A6-1-Rentvandstank (forside)
- A6-2-Snavsvandstank (bagside)

#### **A7 Dockingport**

- A7-1-Opladningskontakt

#### **A8 Tilbehørsliste**

- A8-1-Sidebørste x1 (allerede installeret)
- A8-2-Forlængelsesplade til baserampe x1
- A8-3-Støvpose x1 (allerede installeret)
- A8-4-Moppe x2
- A8-5-Moppeholder x2

## **B** Installation og forberedelse

### **B1 Placering af basestation**

1. Placer basestationen på et hårdt, plant underlag, og sørg for mindst 8 cm fri plads på begge sider samt et frit område på mindst 1,5 m foran.
2. Sæt strømkablet i stikkontakten, og før overskydende kabel pænt ind i basestationens bageste kabelrille, så det ikke forstyrrer robotten.

#### **Bemærk:**

1. Undgå direkte sollys.
2. Dæk ikke basestationens signalområde med klistermærker eller andre genstande.
3. Placer ikke basestationen på bløde underlag som fx tæpper.
4. Sørg for, at opladningsområdet er tørt.

### **B2 Klargøring/Tømning**

- B2-1- For at fylde rent vand på skal du tage den forreste rentvandstank ud, holde i tanklågets venstre side, åbne låget for at fylde rent vand på og sætte tanken tilbage i basestationen.
- B2-2- For at tømme snavsvandet skal du tage den bagerste snavsvandstank ud, åbne tanklåget og hælede snavsvandet ud.

#### **Bemærk:**

Tilsæt ikke vaskemiddel, sæbe, uautoriserede rengøringsmidler fra JONR, desinfektionsmidler, håndsæbe eller ukendte olieholdige væsker. Samt sure eller alkaliske stoffer i vandtanken for at undgå uforudsete skader.

### **B3 Montering af moppeholder**

1. Fastgør først moppekludene sikkert på moppeholderen.
2. Justér midten af holderen med den monterede moppeklud, og monter den derefter på hovedenheden.

### **Klargøring af omgivelser**

For du starter rengøringen, skal du fjerne løse ledninger, hårde genstande, skarpe genstande (fx søm og glas) samt andet snavs fra gulvet, og flytte genstande, der let kan vælte, er skrøbelige, værdifulde eller potentielt farlige. Det hjælper med at undgå sammenfiltrering, blokering, at robotten trækker i genstande eller vælter noget, hvilket kan forårsage person- eller tingskade.

## **C** Sådan bruges den

### **Tænd/sluk og opladning**

Tilslut strømforsyningen til basestationen, tryk og hold '🔌'-knappen nede i 3 sekunder for at tænde. Vent, til strømindikatoren lyser konstant, og sæt derefter robotten i basestationen som vist på figuren for at oplade. For nem daglig brug anbefales det at holde robotten opladet. Når robotten er tændt, tryk og hold '🔌'-knappen nede i 3 sekunder for at slukke.

#### **Bemærk:**

1. Når du manuelt sætter robotten i basestationen, skal du sikre, at opladningskontakterne vender indad.
2. Før første rengøring skal du sikre, at robotten er fuldt opladet til 100%.
3. Første gang du bruger produktet, skal du manuelt placere robotten i basestationen – så tænder den automatisk.

## Forbindelse til appen

### 1. Download appen:

Søg efter "Mi Home" i din appbutik, eller scan følgende QR-kode for at downloade og installere Mi Home-appen.



Scan for at downloade appen og aktivere produktet

### 2. Tilføj enheden i appen efter appens anvisninger:

(1) Sørg for, at din smartphone er forbundet til hjemmets Wi-Fi, og at telefonens Bluetooth er slået til. Tryk på "+"-ikonet øverst til højre på appens startside, og tryk derefter på "Add Device", eller søg efter "JonrX1Max".

(2) Tryk og hold Power-knappen og Dock-knappen nede samtidig i 3 sekunder, indtil du hører stemmebeskeden "Start entering the configuration mode".

(3) Følg appens anvisninger, indtil appen bekræfter, at forbindelsen er oprettet.

### Bemærk:

1. Mi Home-appen understøtter iOS 13.0 eller Android 8.0 og nyere. Du kan tjekke systemversionen i telefonens Indstillinger > Om denne telefon.

2. Denne model understøtter ikke routere, der bruger WEP-kryptering.

3. Navn og adgangskode til dit trådløse netværk må ikke indeholde kinesiske tegn eller mellemrum.

4. Når du konfigurerer robotstøvsugerens netværk, skal du følge instruktionerne i appen. Produktet understøtter kun Wi-Fi på 2,4 GHz. Når du vælger dit hjemmenetværk, skal du derfor sikre, at du vælger 2,4 GHz-netværket.

5. Robotstøvsugeren skal være forbundet til et trådløst netværk under opsætningen. Når opsætningen er gennemført, kan du bruge Mi Home-appen til at fjerntyre robotstøvsugeren via Wi-Fi/mobildata.

6. Se den nyeste version af betjeningsvejledningen i appen for korrekt vejledning.

## Pause/Genoptag arbejde

Mens robotten arbejder, vil et kort tryk på en vilkårlig knap på robotten sætte arbejdet på pause. Mens robotten er sat på pause, kan du fortsætte arbejdet ved kort at trykke på "home"-knappen.

## Opladning

Når robotten er tændt, vil et kort tryk på "home"-knappen få robotten til at køre tilbage til basestationen fra sin nuværende position for at oplade.

## Børnelås (knaplås)




Du kan aktivere børnelåsen ved at trykke og holde "home"-knappen nede på robotten i 3 sekunder, eller ved at slå børnelås til i appen. Robotten giver en stemmebesked for at bekræfte, at børnelåsen er aktiveret. Når den er aktiveret, vil knapperne på robotten og basestationen ikke længere fungere, og betjening kan kun ske via appen. Det forhindrer, at kæledyr eller børn ved et uheld trykker på knapperne.

For at deaktivere skal du trykke og holde

"home"-knappen nede i 3 sekunder, eller slå den fra i appen under "More"-indstillinger. Når børnelåsen er deaktiveret, giver robotten en stemmebesked, der bekræfter, at børnelåsen er slået fra.

## Gendan fabriksindstillinger

Hvis knapperne ikke reagerer, eller robotten ikke kan slukkes, kan du prøve en fabriksnulstilling. Tryk og hold Power-knappen og opladningsknapen nede samtidig i 7 sekunder for at nulstille til fabriksindstillinger.

Knep	Betjening	Funktion
	Tryk og hold i 3 sekunder	Tænd/sluk
	Kort tryk én gang	Start rengøring
	Når robotten er i standby uden for basestationen: kort tryk én gang	Start opladning (kør til basestation)
	Når robotten er i basestationen: kort tryk én gang	Start støvsugning
	Når robotten er i basestationen: kort tryk to gange	Start moppevask
	Når robotten er i standby uden for basestationen: kort tryk to gange	Start plet-/områderengøring
	Tryk og hold i 3 sekunder	Aktivér/deaktivér børnelås
	Tryk og hold i 15 sekunder	Tving slukning (hardware)
	Tryk og hold i 3 sekunder	Gå i netværksopsætnings tilstand
	Tryk og hold i 7 sekunder	Gendan fabriksindstillinger

## Forklaring af lyseffekter

Lys	Effekter	Forklaring
 Knap-indikator Light	Slukket	Strøm fra / Dvale / Forstyr ikke
	Hvidt, tiltagende lys	Tænder
	Konstant hvidt	Normal status
	Pulserende hvidt	Repositionering / Opladning / Tørring
	Konstant rødt	Lavt batteri
	Blinker rødt	Fejl
	Blinker hvidt	Live video er tændt
	Blinker hurtigt rødt	Går i netværksopsætning
Bases-Stationens indikator Light	Blinker langsomt rødt	Forbinder til netværk
	Konstant rødt	Netværksforbindelse lykkedes
	Slukket	Strøm fra / Dvale / Forstyr ikke
	Hvidt, tiltagende lys	Tænder
	Konstant hvidt	Normal status
	Blinker rødt	Fejl

## Mopperensning

For at sikre effektiv gulvvask er robotten indstillet til at køre tilbage til basestationen og rengøre moppekluden hver 10. minut under gulvvask. Du kan også manuelt indstille, hvor ofte moppekluden skal rengøres i appen efter behov. Når robotten er færdig med gulvasken og kører tilbage til basestationen, rengør den også automatisk moppekluden (det kan tage lidt længere tid).

## Moppetørring

Når robotten er færdig med gulvasken og kører tilbage til basestationen, tørrer den automatisk moppekluden (som standard med varmluft, hvilket kan ændres i appen efter behov). Du kan også manuelt starte/stoppe tørring af moppekluden i appen.

## Støvopsamling

Under eller efter rengøringen kører robotten tilbage til basestationen for automatisk støvopsamling. I appen kan du også starte støvopsamling manuelt, og i basestationens indstillinger kan du justere, hvor ofte støvopsamling skal ske. Sørg for, at støvposen i basestationen er korrekt monteret og ikke er fuld.

### Bemærk:

1. Fjern ikke robotten med magt under rengøring af moppekluden.
2. Flyt ikke basestationen, efter at robotten er startet rengøringen.
3. For at sikre bedst mulig rengøring anbefales det ved første brug at lade robotten starte fra basestationen.

## D Vedligeholdelse og pleje

### D1 Rengøring af støvbeholder og støvbeholderfilter

1. Åbn robotten topdæksel, tryk på udløserknappen til støvbeholderen for at tage støvbeholderen ud; tag støvbeholderfilteret ud af låsen, og tøm støvet i støvbeholderen.
2. Støvbeholderfilteret kan vaskes med vand og skal tørres helt, før det sættes tilbage i støvbeholderen.
3. For at sikre filterets filtreringssevne anbefales det at rengøre og udskifte filteret regelmæssigt.

### D2 Rengøring af rullebørste

1. Tryk på venstre og højre udløserknap til bunddækslet, og løft for at fjerne dækslet.
2. Hold i rullebørstens håndtag i venstre side, løft og tag rullebørsten ud.
3. Brug egnede værktøjer til at fjerne hår eller tråde, der har viklet sig ind i rullebørsten, og rengør derefter rullebørsten og rullebørstedækslet med en blød klud.
4. Skyl rullebørsten med vand og tør den, og monter derefter rullebørsten tilbage i robotten.

### Rengøring af sensorer

1. Tør den lineære lasers vindue af.
2. Tør faldsensoren af.
3. Tør kantsensoren af.

### D3 Rengøring af basestation

1. Træk basestationens rengøringsplade op.
2. Skyl vaskebakken med vand, tør den, og sæt den tilbage i basestationen.

### Rengøring af drivhjul

Drej drivhjulet frem og tilbage for at fjerne fremmedlegemer, og rengør det med en blød klud.

### Rengøring af sidebørste

Fjern skruen, tag sidebørsten af, og brug egnede værktøjer til at fjerne støv.

#### D4

1. Fjern dækslet til støvbeholderen.
2. Træk støvposen ud for at fjerne den.
3. Brug en blød, tør klud til at tørre området ved støvbeholderen af.

#### D5

4. Monter en ny støvpose, og sæt dækslet til støvbeholderen på igen.

#### Bemærk:

Vigtigt: Det sorte stof i venstre side af støvposen er filtermateriale, det må ikke fjernes eller smides ud.

## Warranty Information

Garantiperioden afhænger af lovgivningen i det land, hvor produktet sælges, og garantien er sælgerens ansvar. Garantien dækker kun fejl i materialer eller udførelse. Reparationer under garanti må kun udføres af et autoriseret servicecenter. Ved reklamation under garanti skal den originale købskvittering (med købsdato) fremvises.

Garantien gælder ikke i følgende tilfælde:

1. Normal slitage.
2. Forkert brug, fx overbelastning af apparatet, brug af ikke-godkendt tilbehør eller brug af unødigt kraft.
3. Skader forårsaget af ydre påvirkninger.
4. Skader som følge af manglende overholdelse af brugervejledning, fx tilslutning til en uegnet strømforsyning eller manglende overholdelse af installationsvejledningen.
5. Apparater, der helt eller delvist er adskilt.

## Specifications

### Robot

Specifikation	Parametre
Dimensioner	350 × 350 × 97mm
Nominel spænding	14.4V===
Batterikapacitet	5200mAh
Opladningstype	Automatisk opladning
Opladningstid	≤6t
Driftstid	150min

### Basestation

Model	CH8411
Nominelt input	220-240V~ 50/60Hz
Nominelt output	20V===1A
Støvopsamlingseffekt	600W
Varmtvandsvask	1550W
Opladnings- & tørringseffekt	80W
Basestationens mål	457 × 350 × 427mm
Støvposekapacitet	2.5L
Samlet vægt (inkl. enhed)	13kg

## Ofte stillede spørgsmål



For mere information om ofte stillede spørgsmål, bedes du scanne QR-koden.